




Monteringsanvisning

LAMELLGARDINER


Manuell & motor

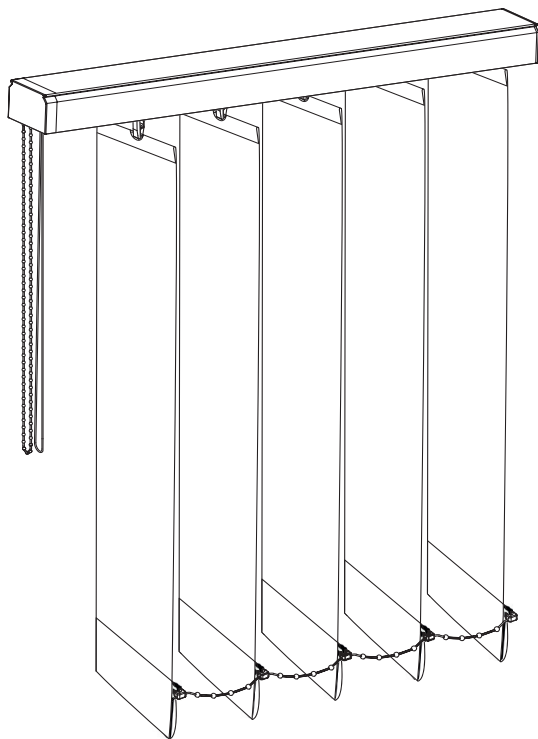

Skanna QR-koden för att
komma till supportsidan

Förpackningen innehåller

Takkonsol (1a)

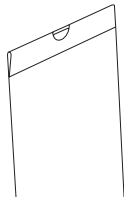

Lameller med clips


Väggkonsol (1b)



60 - 108 mm



108 - 156 mm



156 - 204 mm



Bottentyngder



Avståndskedja

1a



(Fig.1)


1b



Z = 60 - 108 mm
(Fig.2)



108 - 156 mm





156 - 204 mm

1. Kontrollera vilken typ av konsol produkten har levererats med.

1a. Takmontering: Snap-in-konsol.

1b. Vägmontering: Vägkonsol för montering på vertikal yta.

	0 - 1500	1501 - 2700	2701 - 3900	3901 - 5100	5101 - 6300	6301 - 7000
	2	3	4	5	6	7


2. Lägg ut lamellskenan framför det fönster där montering skall ske

Märk ut var konsolerna ska sitta:

- Konsolen på reglagesidan monteras ca **10 cm** in från kanten.
- Konsolen på andra sidan monteras ca **20 cm** in från kanten.
- Vid fler än två konsoler monteras de övriga med ett jämt avstånd mellan varandra.

Avståndet mellan konsolerna bör inte vara över 1200 mm.

Manuell

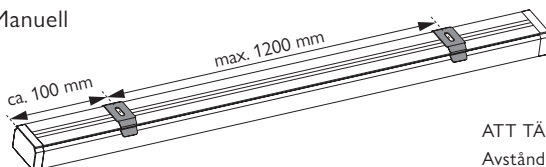


ATT TÄNKA PÅ:

Avståndet mellan vägg/fönster och konsolens centrum får inte vara mindre än: **7 cm** vid 127 mm lamell
5 cm vid 89 mm lamell


NÄR DU MÄTER

Tänk på att konsolen lägger till några millimeter på höjden.



Motor

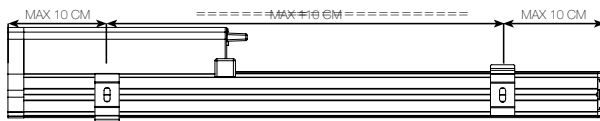


3. Skruva fast konsolen på utmätt plats på tak/vägg

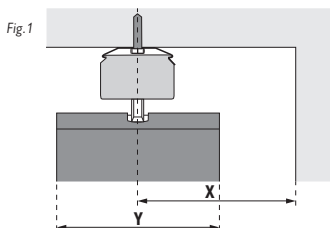


$$X = 1/2 Y + 10 \text{ mm}$$

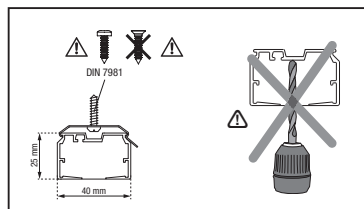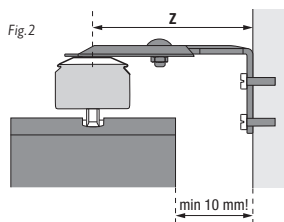


4. Häng därefter i skenan i konsolen och vrid sedan uppåt tills ett klick hörs (Fig.3)
(Upprepa vid alla konsoler)

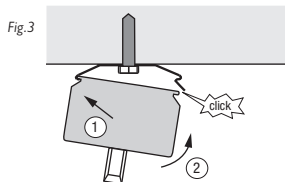


5. Fäst lamellerna i hållarna/klämmorna.
(Upprepa på alla lameller)

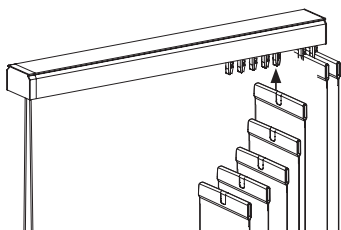


6. Lägg bottenstygnen i den nedre fickan på lamellerna.
på lamellerna.

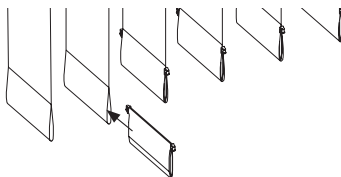

7. Fäst avståndskedjan på båda sidorna
av bottenstygnerna.


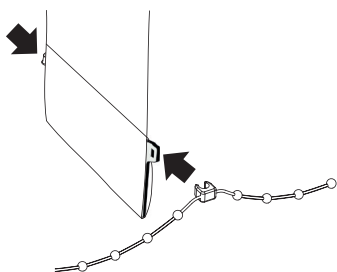


Lamellgardinen är färdigmonterad!



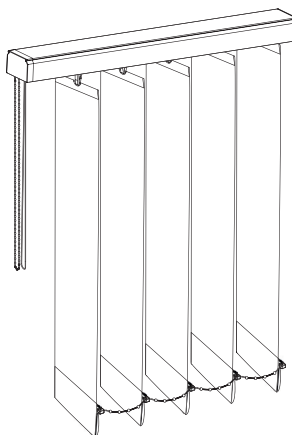


Manövrering

Lina och kulkedja

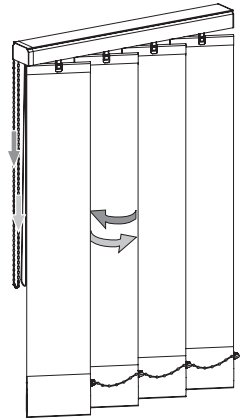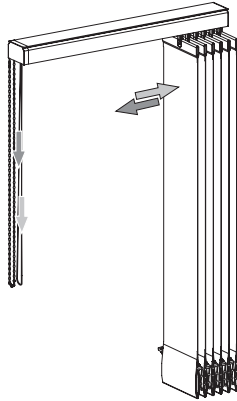

Dragstav

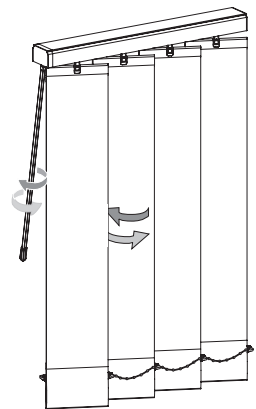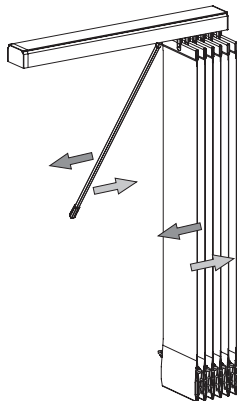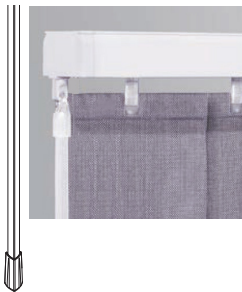

OBS!

På lamellgardiner med dragstav låser lamellerna position när dom är helt stängda. Vrid staven för att lossa positionen.

Installation – Motoriserad lamellgardin


VARNING!

Installationer av 230-volts system ska utföras av behörig elektriker.

IQ2-Motor med RTS-kontroll

VIKTIGT!

Strömsätt inte produkten innan installationen är färdigställd.

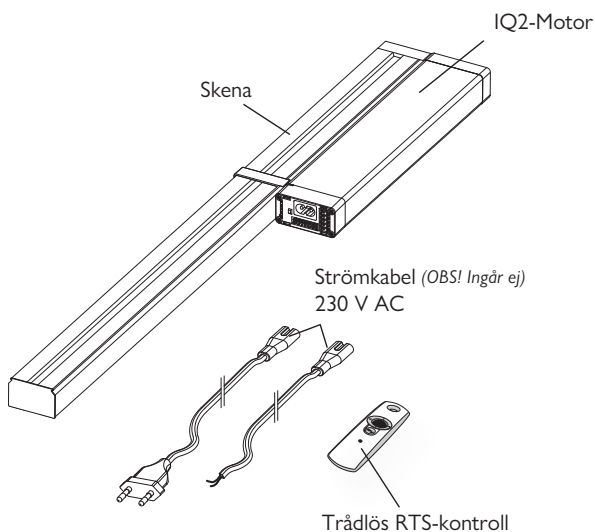


VIKTIGT! Motorn får inte tas bort från skenan.

Installation

1. Säkerställ att strömkabeln är inkopplad
2. Installera fjärrkontrollen enligt instruktionerna som följer i detta häfte.

1. Initial programmering av RTS kontroll

OBS! PROG-knappen måste användas vid programmering.

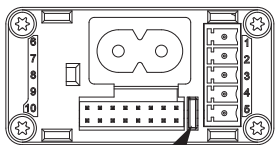


→ Biiip

Tryck på PROG-knappen i ca 0.5 sekunder




Bip Bip

Endast för programmerade ändlagen

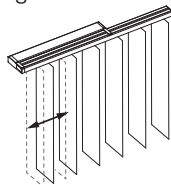

Öppna och stäng snabbt



→ Biiip


Tryck på PROG-knappen i ca 0.5 sekunder.

Upp till 12 kontroller kan programmeras på detta sätt.




Bip Biiip

Endast för programmerade ändlagen

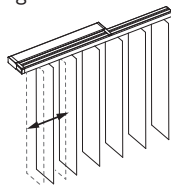

Öppna och stäng snabbt

2. Programmera en RTS-kontroll som redan används




→ Biiip

Tryck på PROG-knappen i ca 2 sekunder.




Bip Bip

Endast för programmerade ändlagen

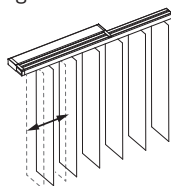

Öppna och stäng snabbt




→ Biiip

Tryck på PROG-knappen i ca 0.5 sekunder.




Bip Biiip

Endast för programmerade ändlagen

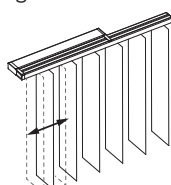

Öppna och stäng snabbt

3. Avprogrammera en RTS-kontroll




Tryck på PROG-knappen i ca 2 sekunder.

→ Biiip




Bip Bip

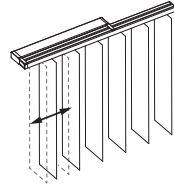

Endast för programmerade ändlägen

Öppna och stäng snabbt




Tryck på PROG-knappen i ca 0.5 sekunder.

→ Biiip




Biiip Bip

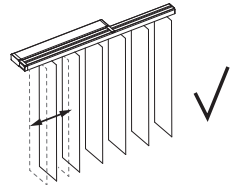

Endast för programmerade ändlägen

Öppna och stäng snabbt

4. Avbryta programmeringen

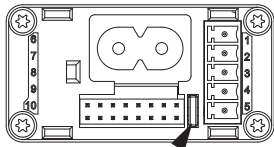


Tryck på PROG-knappen i ca 0.5 sekunder.

→ Biiip



BiiipBiiip

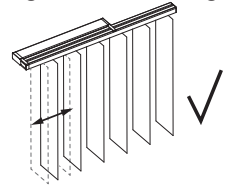


Endast för programmerade ändlägen

Öppna och stäng snabbt

5. Programmera "my"-position


Manövrera och ställ in en ny "my"-position med hjälp av UP eller DOWN knapparna

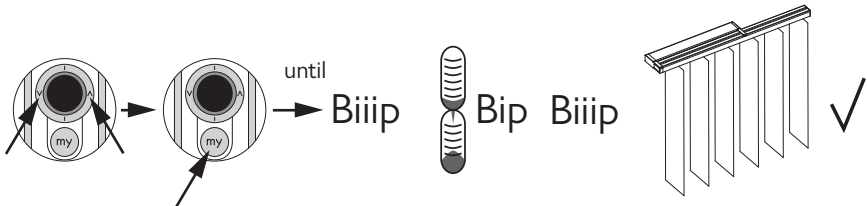

Tryck på "my"-knappen i ca 5 sekunder.

6. Radera en "my"-position


Manövrera till "my"-positionen

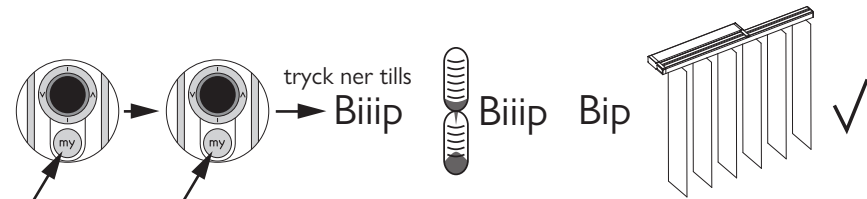

Tryck på "my"-knappen i ca 5 sekunder.

Tryck på "my"-knappen i ca 0.5 sekunder.

7. Radera alla inställningar

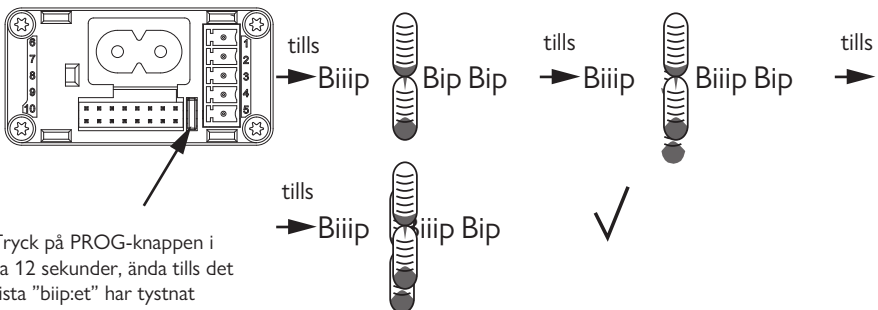

Tryck på PROG-knappen i ca 12 sekunder, ända tills det sista "biip:et" har tystnat

SKÖTSELRÅD

Lamellerna kräver inget speciellt underhåll men bör hållas rena för bästa finish.

Damma av med en torr trasa eller mjuk borste.

Rengör lamellgardingens aluminiumskena med en fuktig trasa.




Om manövreringsmekanismen hamnat på fel sida kan skenan vanligtvis enkelt vändas. Detta gäller dock inte vid motordrift eller vid lutande montage.

Om lamellerna inte hänger helt rätt kan man vid kedjereglage rätta till detta genom att vinkla lamellerna åt båda sidorna. Dra då hårt nog tills ett rasslande ljud hörs.

Om manövreringen är trög kan mekanismen i skenan förstöras.

Kontrollera då att inget har klämts fast mellan lamellerna eller avståndskedjorna.

BARNSÄKERHET

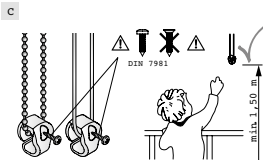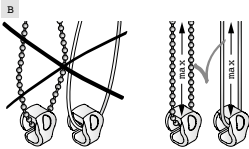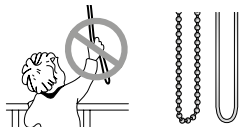

SV

WARNING

- Små barn kan strypas av öglor i de draglinor, kedjor, band och inre linor som används för att manövrera produkten. De kan även vira linor runt halsen.
- Håll linor utom räckhåll för små barn för att undvika att de stryps eller trasslar in sig.
- Flytta bort sängar, barnsängar och möbler från solskyddens linor.
- Knyt inte ihop linor. Se till att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
- Montera och använd bifogade säkerhetsanordningar i enlighet med installationsanvisningarna för dess anordningar för att minska risken för en olycka.

I enlighet med EN 13120

UK

WARNING

- Young children can strangle in the loops of pull cords, tapes and cords that operate window coverings. They can also wrap cords around their necks.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
- Install and use the included safety devices according to the installation instructions on these devices to reduce risk of an accident.

According to EN 13120



Skanna QR-koden för att ladda ner
monteringsanvisningen.

ENYROOM AB
Västervallvägen 6
302 50 Halmstad, Sverige

Tel: +46 35-14 42 90
www.enyroom.se
support.enyroom.se

